

Gebruikershandleiding Paradox MG-5050 met TM50 Touch paneel.



P ▲ R ▲ D O X™

Begin scherm: foto vervangen



Verklaring van de iconen:

Area 1 : In en uitschakelen van Area 1

Area 2 : In en uitschakelen van Area 2

Zones : Status van zones weergeven

Info : Weergeven van alarmgeheugen en stringen

Menu : Gebruikers menu openen

Paniek : Paniek toets (Optioneel)

In en uitschakelen van het systeem:

Selecteer de gewenste inschakel methode (thuis, slapen, volledig in) of uitschakelen.



Het volgende scherm verschijnt.



Voer de code in.

Het systeem wordt nu in of uitgeschakeld.

Menu:

Druk op de Menu knop.



Het volgende scherm verschijnt.



Overbrug zone:




Selecteer de zone(s) die overbrugd moeten worden en druk vervolgens op “Bewaar”

Met de knop “open” verschijnen alle open zones in beeld

Met de knop “gesloten” verschijnen alle gesloten zones in beeld

Gebruikers codes programmeren:

Druk op de knop "Menu" en vervolgens op de knop "Systeem Setup"

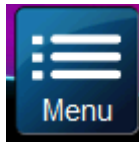

Het volgende scherm verschijnt.



Druk vervolgens op de knop Master Programmering

Het volgende scherm verschijnt.



P ▲ R ▲ D O X™


Voer de hoofdgebruikers code in.

Het volgende scherm verschijnt.




Druk op de knop Gebruikers

Het volgende scherm verschijnt.

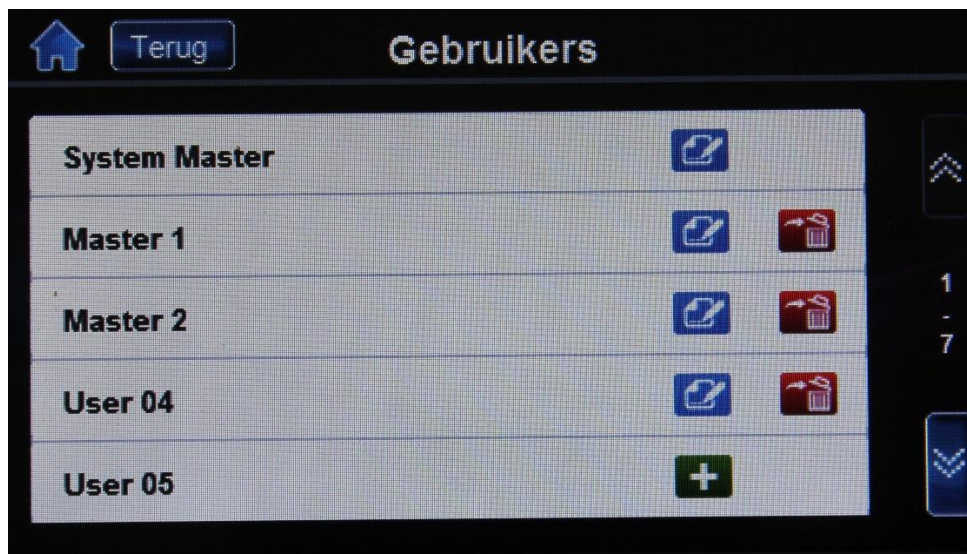


Druk op de + om een gebruiker toe te voegen.

Het volgende scherm verschijnt.

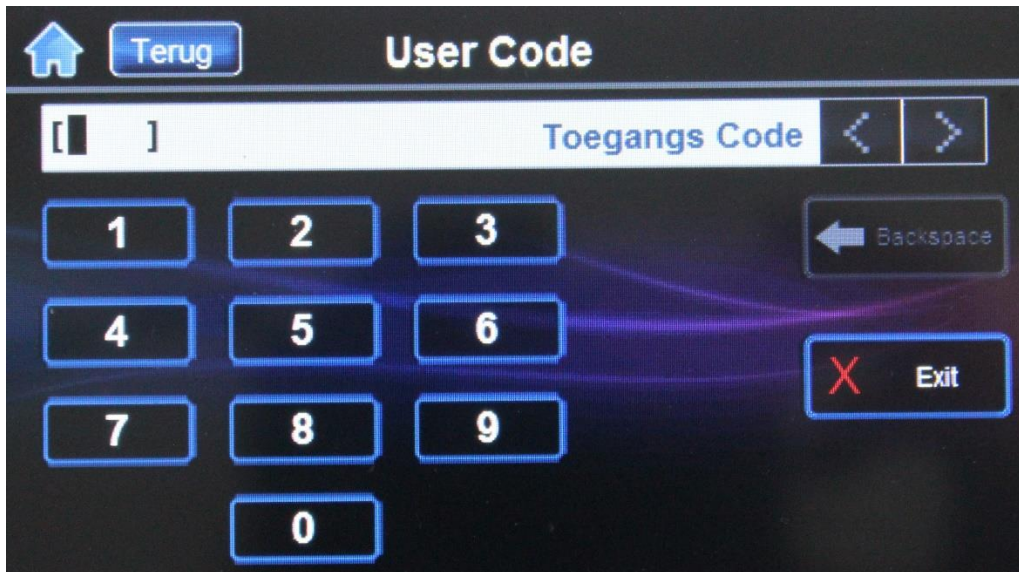

Voer de nieuwe gebruikers code in en druk op bewaar.

Het volgende scherm verschijnt.

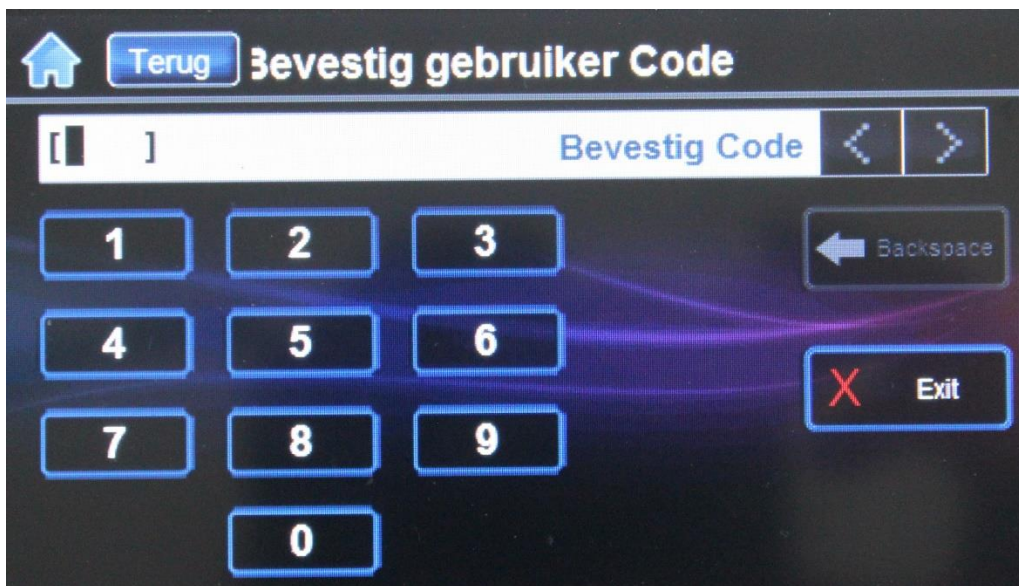

Voer de nieuwe code nogmaals in en druk op nogmaals op bewaar.

Het volgende scher verschijnt.



Druk vervolgens op een knop van de afstandsbediening.


Als er geen afstandsbediening geprogrammeerd dient te worden druk op de knop overslaan

Het volgende scherm verschijnt.



Selecteer het gebied dat geschakeld dient te worden en druk vervolgens op bewaar. De code is nu toegevoegd.

Het volgende scherm verschijnt.

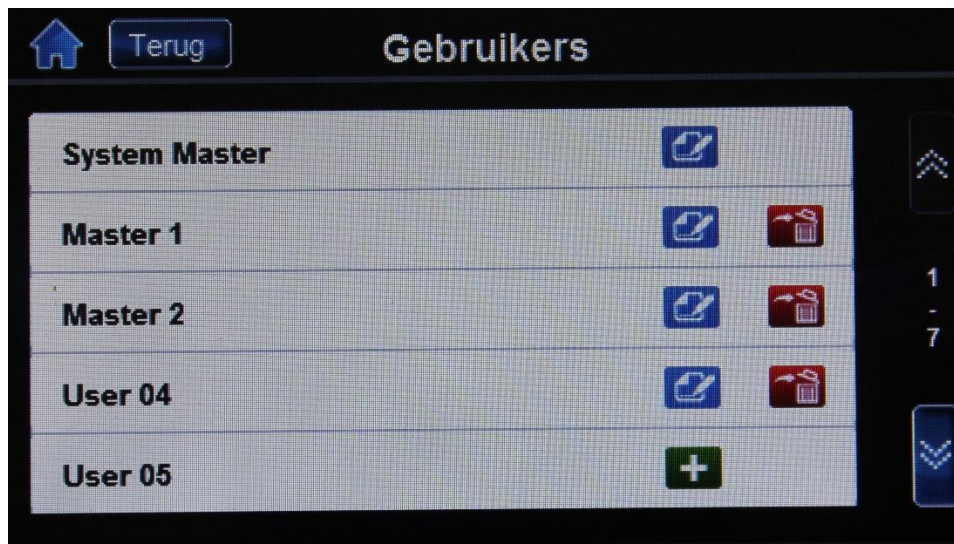

Wanneer een code verwijderd dient te worden drukt op de rode prullenbak.
Het volgende scherm verschijnt.



Druk vervolgens op de JA knop om dit te bevestigen.
De gebruikers code is nu verwijderd.